

4. INFORMACIÓN LEGAL Y DE CUMPLIMIENTO

Condiciones de Garantía

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Subblim Designs, S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del Bien, a su sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación. Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consulta la legislación vigente o a tu distribuidor local.

La Garantía General no incluye costes de transporte ni desplazamiento. Todo artículo averiado, dentro o no de su período de garantía, deberá ser enviada al SAT Subblim a portes pagados. En caso contrario no se aceptará la mercancía.

Revisa todas las condiciones y funcionamiento de garantía en:
www.subblim.com/condiciones-de-garantia/

5. DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

WE, MANUFACTURER / IMPORTER:
NOSOTROS, FABRICANTES / IMPORTADORES:



SUBBLIM DESIGNS S.L
Avenida Euro 9
03114 Alicante
Spain

DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE FOLLOWING PRODUCT:
DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO:

Kind of product / Tipo de producto: Wired Keyboard / Teclado con cable USB
Brand / Marca: SUBBLIM
Type Designation / Descripción: Teclado Ergo Slim Silencioso con cable USB
Item No. / Número de artículo: SUBKBC-0EKE10 / SUBKBC-0EKE20

HAS BEEN TESTED AND FOUND IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING HARMONIZED EUROPEAN STANDARDS:
HA SIDO TESTADO EN CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES NORMAS ESTANDAR EUROPEAS ARMONIZADAS:

IEC 62321-3-1:2013

AND THEREFORE COMPLY WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND PROVISIONS OF THE FOLLOWINGS DIRECTIVES OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND EUROPEAN COUNCIL:
Y POR LO TANTO, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y DISPOSICIONES ESENCIALES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO Y CONSEJO EUROPEO:
ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU

ALICANTE, SEPTEMBER 1ST, 2022
ALICANTE, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SIGNED
FIRMADO
I+D

PEDRO ARA
PRODUCT DIRECTOR

SUBBLIM DESIGNS S.L - Polig. Ind. Atalayas. Avda.del Euro, Parcela 9 03114 Alicante © 2022 Subblim All rights reserved

SUBBLIM
SMART DESIGNS


TECLADO WIRED ERGO KEYS SILENT FLAT HQ



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

1. CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO

1. Luz de teclado numérico
2. Luz de Mayúsculas
3. Luz de bloqueo de desplazamiento

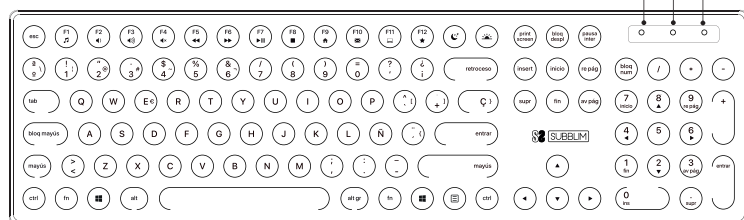

- Soportes de inclinación ajustables para un ángulo adecuado y cómodo de trabajo
- Teclas silenciosas y de perfil bajo que aseguran una escritura cómoda
- Teclado extendido
- Duración aproximada de las teclas: 8 millones de pulsaciones

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Tamaño del teclado: 440 x 135 x 23 mm
- Peso: 488 gr.
- Número de teclas: 105
- Luces indicadoras: 3
- Longitud del Cable USB: 150 cm
- Voltaje operativo: 1.5-5V
- Compatible con Windows 7 / 8 y 10

2. USO DEL TECLADO

Conexión USB *Plug & Play*:
Conecte el cable USB del teclado a la interfaz USB de su ordenador, portátil o netbook y ¡listo para usar!

FUNCIONES DEL TECLADO

La siguiente lista describe las teclas de función del teclado:

- FN + F1 = Música
- FN + F2 = Bajar volumen
- FN + F3 = Subir volumen
- FN + F4 = Silencio
- FN + F5 = Canción anterior
- FN + F6 = Canción siguiente
- FN + F7 = Reproducir/Pausar
- FN + F8 = Stop
- FN + F9 = Página de Inicio/Home
- FN + F10 = Correo
- FN + F11 = Mi PC
- FN + F12 = Favoritos



Función reposo



Función despertar

3. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ Precauciones de seguridad

1. Mantener el artículo alejado de objetos cortantes
2. No poner objetos pesados encima del teclado
3. Alejar de ondas electrónicas
4. No forzar o retorcer el teclado
5. Mantener alejado de aceites, líquidos químicos u orgánicos

Limpieza

Limpiar el teclado con agua y un paño humedo.

Disposición de baterías usadas

No abra, repare ni someta el dispositivo a humedad, líquidos, calor ni frío.



WEEE: No deseche el producto junto con otros residuos. A fin de evitar la posible contaminación del medio ambiente, el producto debe desecharse en un centro de reciclaje. Solo se aplica a la UE y Turquía.